

Quick Installation Guide

Wetterrelais WTR110

1 Montage

Raste beide Montageclips des Geräts auf der Hutschiene unten und oben ein, dass ein sicherer und fester Sitz gewährleistet ist.


Achte auf die richtige Einbauweise, dass die Beschriftung an der Gerätefront lesbar ist und der Ethernet Anschluss nach oben ausgerichtet ist.

5 Wetterrelais konfigurieren

1 Nutze deinen Computer, dein Tablet oder dein Smartphone welches mit dem Netzwerk verbunden ist.

2 Öffne deinen Webbrowser und trage in die Adresszeile **<http://wtr110.local/setup>** ein. Alternativ statt [wtr110.local] die dem Gerät zugewiesene IP-Adresse.

2 Schließe die Spannungsversorgung (12 oder 24 V) auf A1, A2 und dein Verbraucher auf Klemme 13, 14 an der Unterseite des Geräts an.

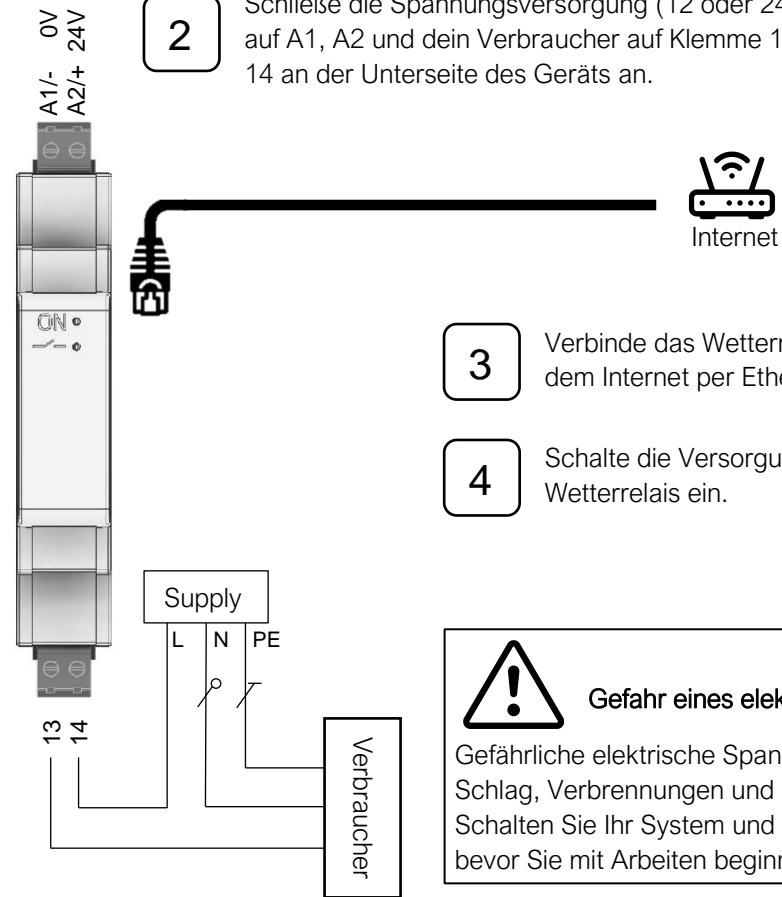

3 Verbinde das Wetterrelais und dein Router mit dem Internet per Ethernet Leitung.

4 Schalte die Versorgungsspannung des Wetterrelais ein.



Gefahr eines elektrischen Schlages!

Gefährliche elektrische Spannung kann elektrischen Schlag, Verbrennungen und Sachschäden verursachen. Schalten Sie Ihr System und Ihre Geräte spannungsfrei, bevor Sie mit Arbeiten beginnen.

3 Bearbeite die Parameter unter **Wetterdienst** und trage als **Standort** die nächstliegende Stadt ein. Dies machst du per Stadtname, Postleitzahl, ID oder Koordinaten.

Eine Liste der IDs findest du unter www.wetterrelais.de bei den Downloads.

Koordinaten gibst du in Dezimalgrad mit einem Komma getrennt z. B. „50.6076, 8.9526“ an.

4 Nach fünf Minuten prüfe auf dem Dashboard die Verbindung zum Wetterdienst.

5 Unter dem Menüpunkt Relais Ausgang kannst du jetzt dein Relais konfigurieren.

Für technischen Support, Bedienungsanleitung oder weitere Informationen, besuche www.wetterrelais.de